

## KALIBRACJA ZAMKA

**Uwaga:** Pamiętaj, aby kalibrację przeprowadzać zawsze przy otwartych drzwiach!

1. Ustaw ręcznie pokrętko w pozycji, w której rygle zamka są całkowicie schowane (w tej pozycji zamek jest otwarty).

**Uwaga:** Jeśli od zewnętrznej strony drzwi jest zamontowany pochwyt zamiast klamki, przekręć pokrętko do pozycji, w której odciągnięta jest także zapadka klamki. Pamiętaj też o włączeniu funkcji „Zapadka klamki” w ustawieniach zamka.

2. Naciśnij guzik zamka i przytrzymaj do **4-ch dźwięków**.





3. Ustaw ręcznie pokrętko w pozycji, w której rygle zamka są całkowicie wysunięte (w tej pozycji zamek jest zamknięty).

4. Naciśnij guzik zamka i przytrzymaj do **4-ch dźwięków**.



Po tej sekwencji zamek będzie skalibrowany i gotowy do użycia!

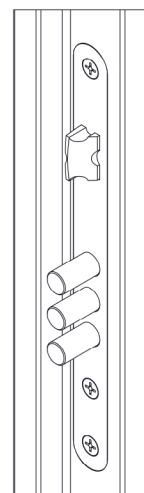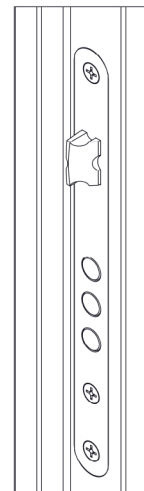

**Uwaga:** Jeśli masz zainstalowany pochwyt od strony zewnętrznej drzwi, musisz pamiętać by aktywować funkcję „Zapadka klamki” w ustawieniach zamka i wybrać czas, przez który **GERDALOCK** odciągnie rygiel klamki. Podczas otwierania zamka zauważysz, że zaraz po odciągnięciu rygli pokrętko zwalnia i bardzo powoli odciąga zapadkę klamki. Ponieważ jest to czynność wymagająca większej siły niż przesunięcie rygli, zamek zwalnia automatycznie, by zagwarantować największy moment siły.