


USTAWIANIE AUTO-OTWIERANIA

1. Kliknij w ikonę **Ustawienia** zamka, który chcesz otwierać automatycznie (musisz być w zasięgu komunikacji Bluetooth z zamkiem)

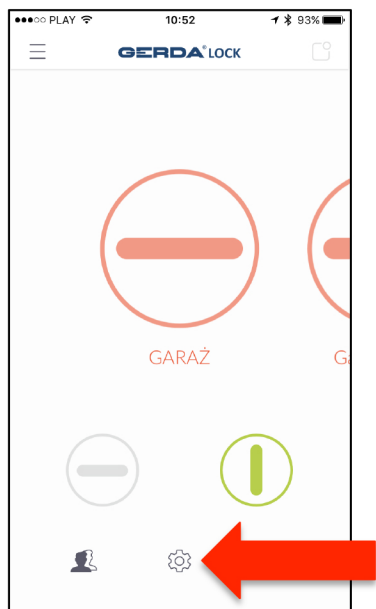

2. Kliknij w pozycję menu **Auto-otwieranie**

